


PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
 PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER
 PORTA MALETAS LATERALES ESPECÍFICO

HONDA HORNET 600

2011

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1



SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.TY n.2(Dx-Sx)


2



PONTE POSTERIORE
 REAR BRIDGE
 PONT POSTÉRIEURE
 VERBINDUNGSROHR
 PUENTE TRASERO

Q.TY n.1

3



VITE TEF M8x35mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

Q.TY n.4

4



VITE TEF M6x16mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

Q.TY n.2


5



VITE TEF M6x55mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO

Q.TY n.2


6



RONDELLA Ø6mm
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm
 ARANDELA Ø6mm

Q.TY n.4


7



DADO A.B. M6
 FLANGIATO
 BOLT
 ECROU
 MUTTER
 TUERCA

Q.TY n.4


8



DADO A.B. M8
 FLANGIATO
 BOLT
 ECROU
 MUTTER
 TUERCA

Q.TY n.2

9



DADO SPECIALE
 BOLT
 ECROU
 MUTTER
 TUERCA

Q.TY n.2

10



DISTANZIALE Ø16x17.5
 Foro Ø8,5mm, V435
 SPACER
 ENTRETOISE
 DISTANZSTÜCK
 DISTANCIADOR

Q.TY n.2

11


PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT AGGIUNTIVO
 COMPONENTS INCLUDED IN THE ADDITIONAL FITTING KIT
 PIÈCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS ADDITIONNEL
 DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI ZUSÄTZLICHEM MONTAGEKIT ENTHALTEN
 DESPIECES INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAJES DEL PORTA MALETAS ANADIDOS

Q.TY n.-


12

PARTICOLARI INCLUSI NEL KIT VITERIA DEL MONORACK
 COMPONENTS INCLUDED IN THE FITTING KIT OF THE MONORACK
 PIÈCES INCLUES DANS LE KIT DE VIS DE EL MONORACK
 DIE EINZELNEN TEILE SIND BEI MONTAGEKIT DER MONORACK ENTHALTEN
 DESPIECES INCLUIDOS EN EL KIT DE ANCLAJES DE EL MONORACK

Q.TY n.-

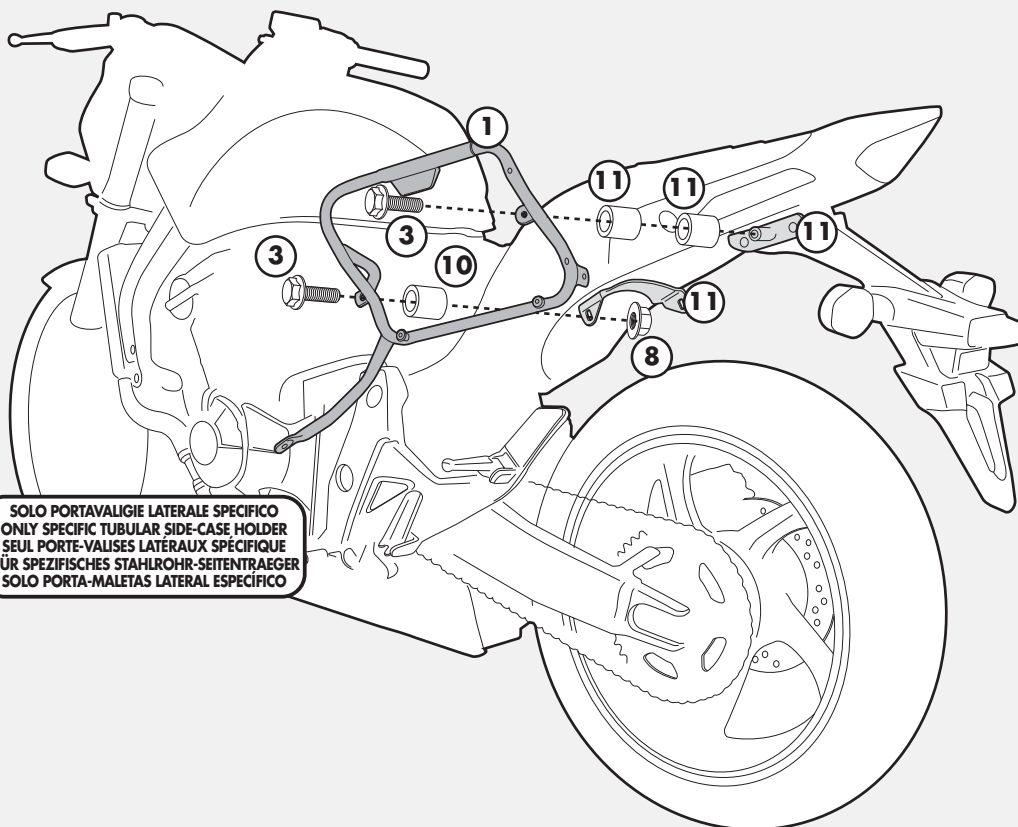

SOLO PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO
 ONLY SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
 SEUL PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE
 NÜR SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER
 SOLO PORTA-MALETAS LATERAL ESPECÍFICO

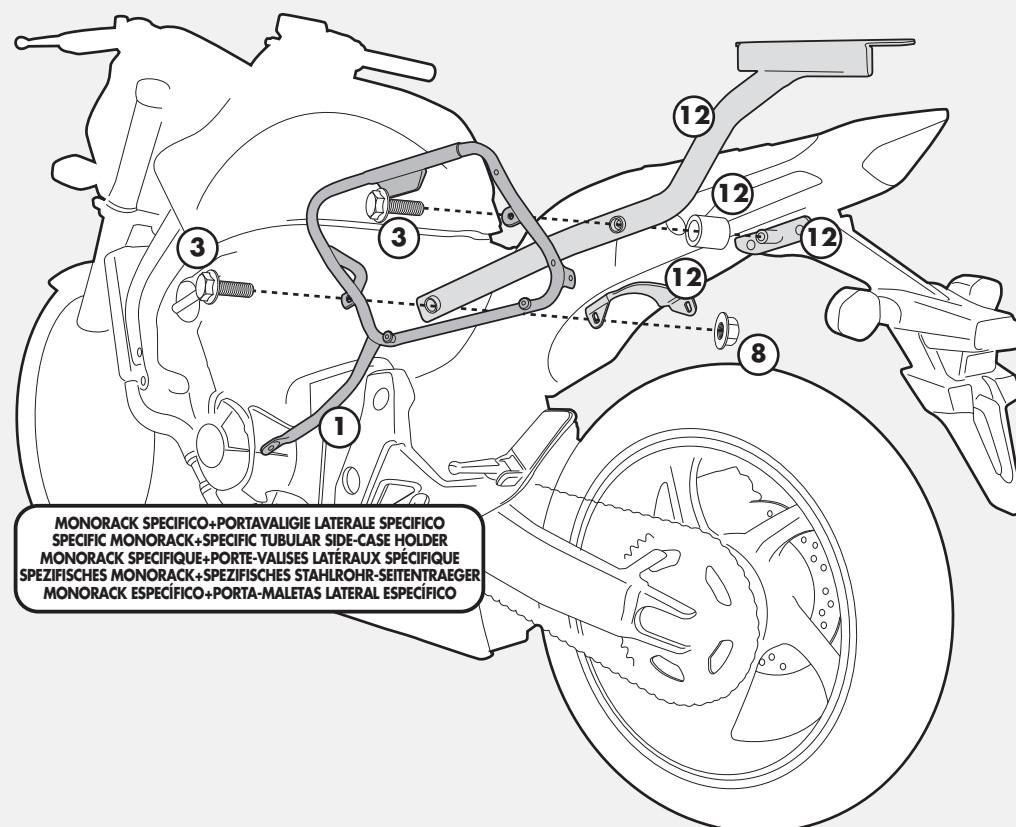

MONORACK SPECIFICO+PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO
 SPECIFIC MONORACK+SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
 MONORACK SPÉCIFIQUE+PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE
 SPEZIFISCHES MONORACK+SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER
 MONORACK ESPECÍFICO+PORTA-MALETAS LATERAL ESPECÍFICO

PORTAVALIGIE LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC TUBULAR SIDE-CASE HOLDER
PORTE-VALISES LATÉRAUX SPÉCIFIQUE - SPEZIFISCHES STAHLROHR-SEITENTRÄGER
PORTA MALETAS LATERALES ESPECÍFICO

HONDA HORNET 600 2011

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

