
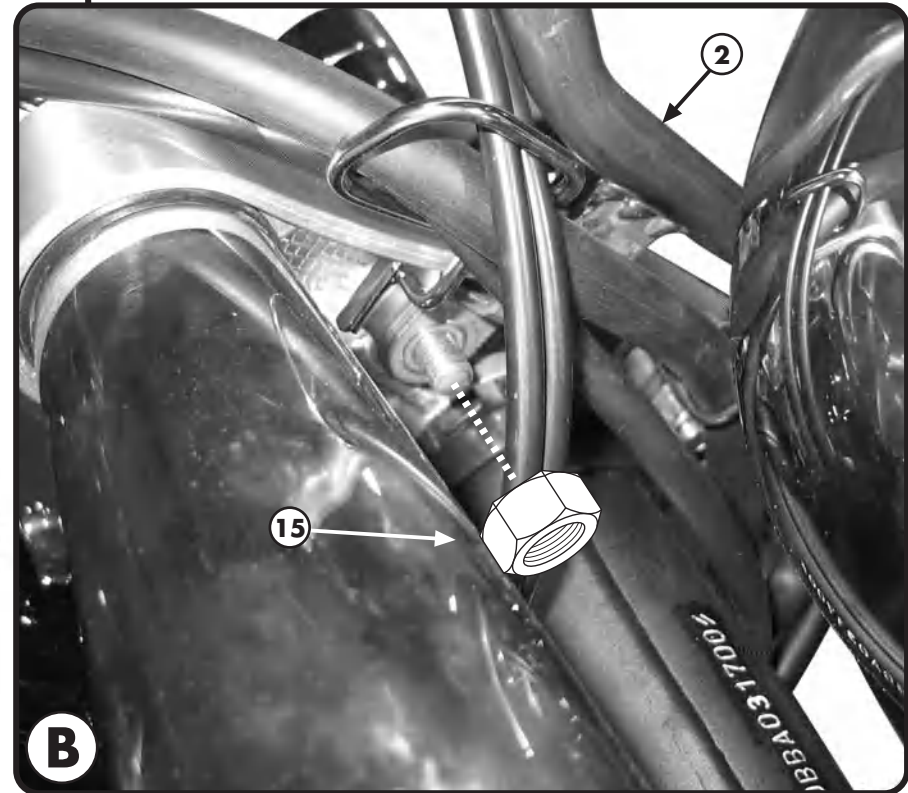
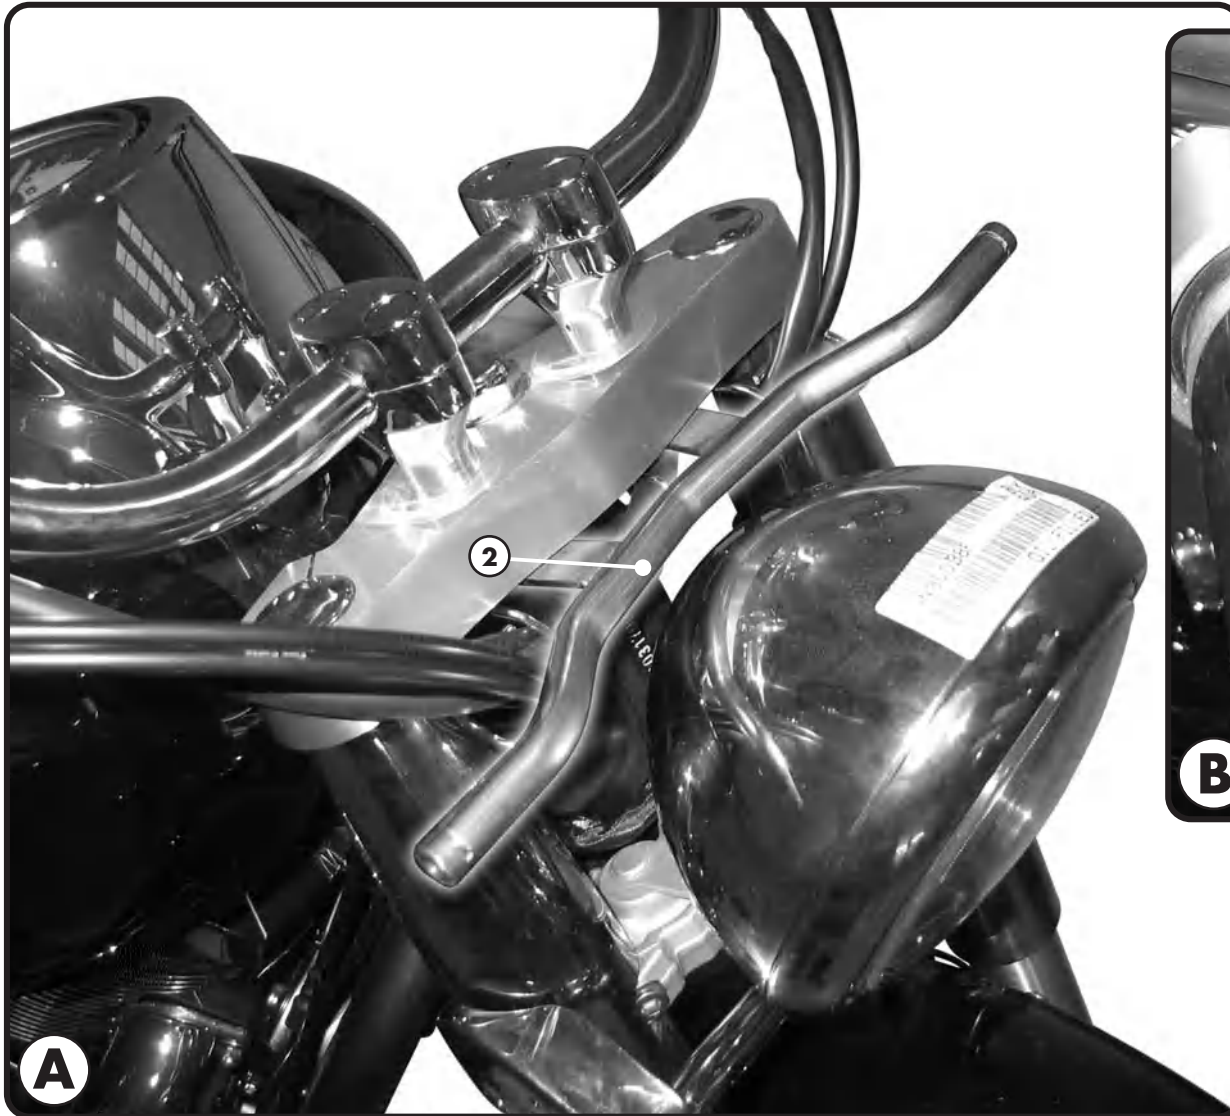
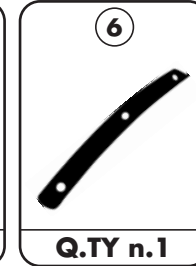
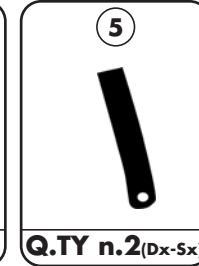


AST128A2-AST128A2

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

KAWASAKI VN900 06/08 CLASSIC


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

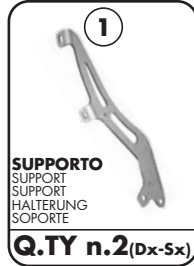



ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
 ANCLAJE ESPECCEFICO PARA


KAWASAKI VN900 06/08
CLASSIC


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE


7

 VITE TT M6x25mm
 INOX
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.4


8

 VITE TT M6x20mm
 INOX
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.1

9

 VITE TBEI M6x16mm
 INOX
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.2

10

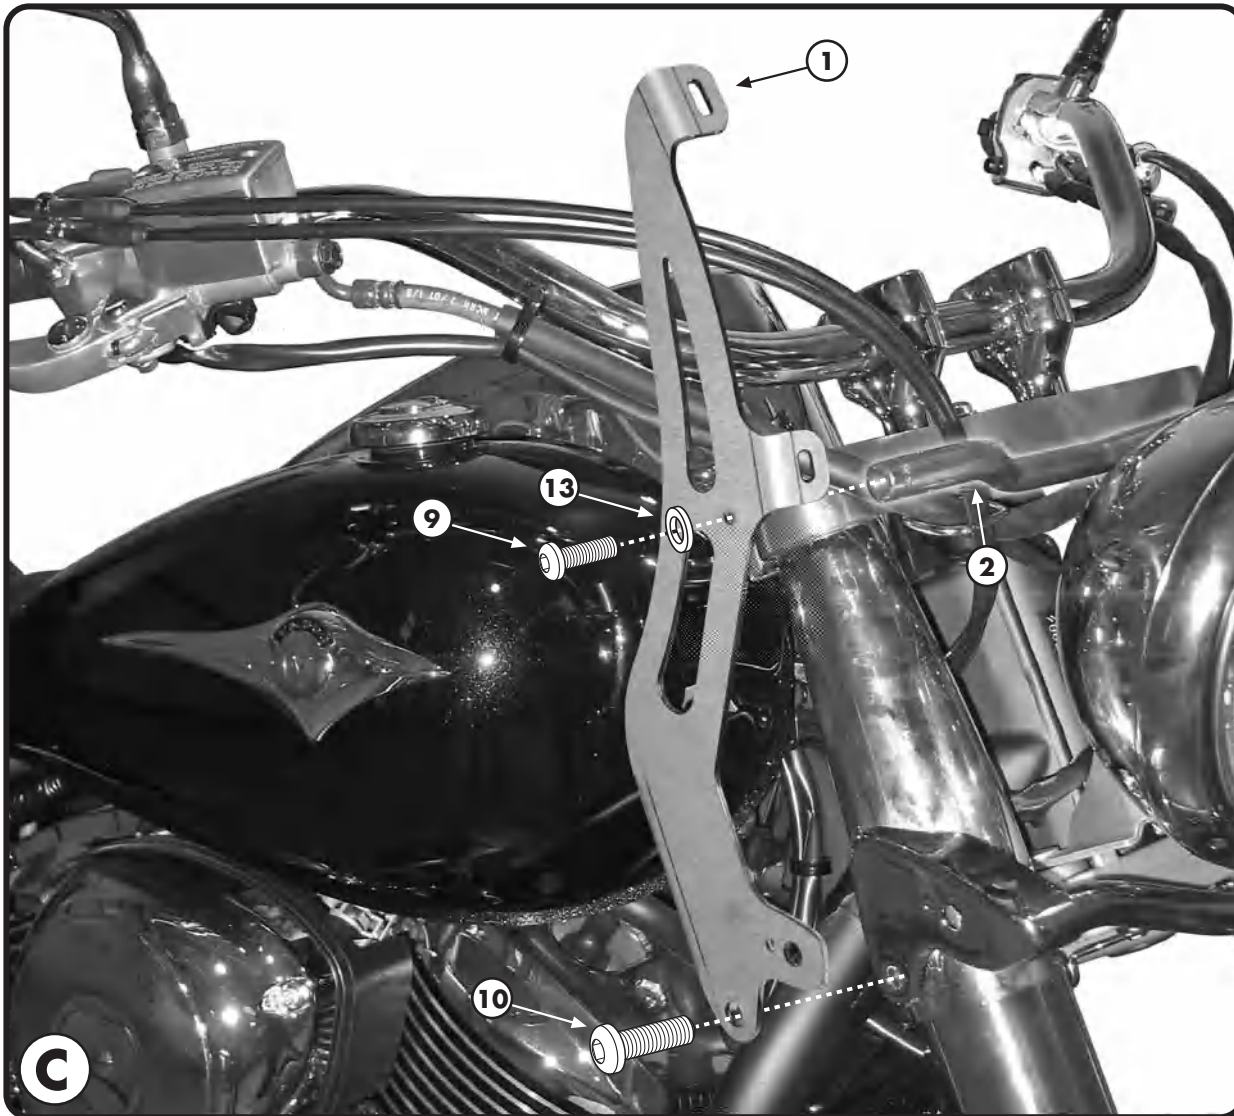 VITE TBEI M8x25mm
 INOX
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
Q.TY n.2

11

 RONDELLA fl6x18mm
 INOX
 WASHER fl6x18mm
 RONDELLE fl6x18mm
 SCHEIBE fl6x18mm
 ARANDELA fl6x18mm
Q.TY n.1

12

 RONDELLA IN GOMMA
 fl6mm
 RUBBER WASHER
 RONDELLE EN CAOUTCHOUC
 GUMMI SCHEIBE
 ARANDELA DE GOMA
Q.TY n.5





AS128A2AS128A2


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

KAWASAKI VN900 CLASSIC 06/08


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

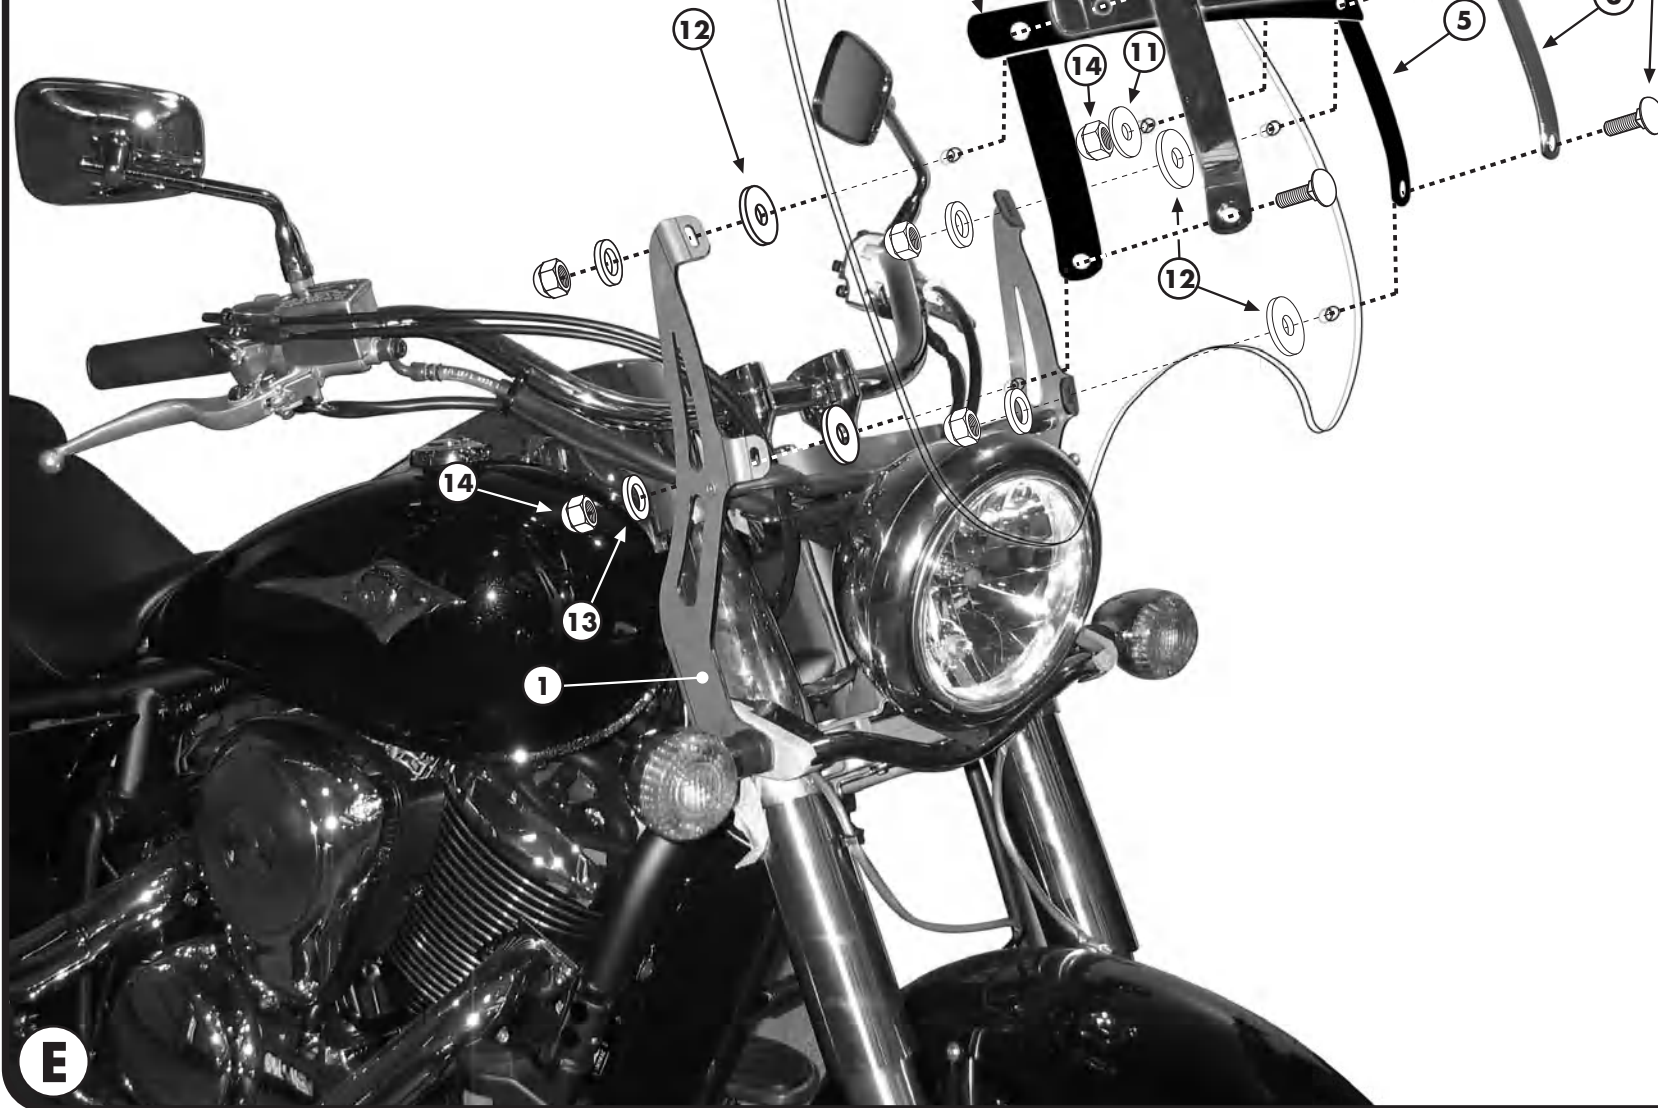

13

RONDELLA 16mm
 WASHER 16mm
 RONDELLE 16mm
 SCHEIBE 16mm
 ARANDELA 16mm
Q.TY n.6

14

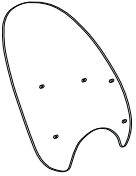DADO CIECO M6
 BOLT
 ECROU
 MUTTER
 TUERCA CIEGA
Q.TY n.5

15
COMPONENTI ORIGINALI
 ORIGINAL PARTS
 PARTIES ORIGINALES
 ORIGINALBAUTEILE
 COMPONENTES ORIGINALES
Q.TY n.-

16

Q.TY n.-

E

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

KAWASAKI VN900 06/08
CLASSIC

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. MONTARE IL SUPPORTO N_i2 COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A e B;
2. SMONTARE LE FRECCHE ORIGINALI ANTERIORI PER POTER EFFETTUARE IL MONTAGGIO PROPOSTO IN FOTOGRAFIA C; QUINDI RIMONTARE LE FRECCHE ORIGINALI, FOTOGRAFIA D;
3. PROCEDERE AL MONTAGGIO DEL PARABREZZA (NON INCLUSO) COME INDICATO IN FOTOGRAFIA E;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO VERIFICANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE (VITI M6=9,6Nm - VITI M8=23Nm)

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. INSTALL THE UPPER SUPPORT (ITEM2) AS SHOWN IN PICTURE A AND B.
2. REMOVE THE TURN SIGNALS AND INSTALL SUPPORT BRACKET (ITEM 1) USING M6 X 16MM BOLT (ITEM 6), 6MM FLAT WASHER (ITEM 13), AND M8 X 25MM BOLT (ITEM 10) AS SHOWN IN PICTURE C.
3. RE-INSTALL TURN SIGNALS AS SHOWN IN PICTURE D.
4. ASSEMBLE WIND SCREEN SUPPORT SYSTEM AND ATTACH WINDSCREEN (SUPPLIED SEPARATELY) AS SHOWN IN PICTURE E.
5. MAKE SURE THAT ALL THE NUTS AND BOLTS ARE TIGHTEN APPROPRIATELY (BOLTS M6=9.6NM — BOLTS M8=23NM).

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. MONTER LE SUPPORT N_i2 COMME INDIQUE EN PHOTOS A ET B;
2. DEMONTER LES CLIGNOTANTS AVANT POUR POUVOIR EFFECTUER LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO C ; PUIS LES REMONTER A LEUR PLACE D ORIGINE, PHOTO D;
3. PROCEDER AU MONTAGE DU PARE-BRISE (NON INCLUS) COMME INDIQUE EN PHOTO E;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS (VIS M6=9,6Nm — VIS M8=23Nm).

D BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE HALTERUNG NR. 2 WIE IN DEN BILDERN A UND B GEZEIGT;
2. NEHMEN SIE DIE VORDEREN ORIGINALBLINKER WEG, UM DIE MONTAGE IM BILD C DURCHFÜHREN ZU KÖNNEN; BEFESTIGEN SIE DIE ORIGINALBLINKER WIEDER WIE IM BILD D GEZEIGT;
3. MONTIEREN SIE DAS WINDSCHILD (NICHT ENTHALTEN) WIE IM BILD E HINGEWIESEN;
4. ZULETZT BEWERTEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN(SCHRAUBEN M6=9,6NM - SCHRAUBEN M8=23NM) FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1 MONTAR EL SOPORTE N_i 2 COMO MUESTRAN LAS IMÁGENES A Y B;
- 2 DESMONTAR LOS INTERMITENTES DELANTEROS PARA EFECTUAR EL MONTAJE QUE SE INDICA EN LA IMAGEN C; LUEGO VOLVER A MONTAR LOS INDICADORES DE DIRECCIÓN ORIGINALES, IMAGEN D;
- 3 PROCEDER CON EL MONTAJE DEL PARABRISAS (NO INCLUIDO) COMO MUESTRA LA IMAGEN E;
- 4 ACABAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS (TORNILLOS M6=9,6NM - TORNILLOS M8=23NM)